手　順

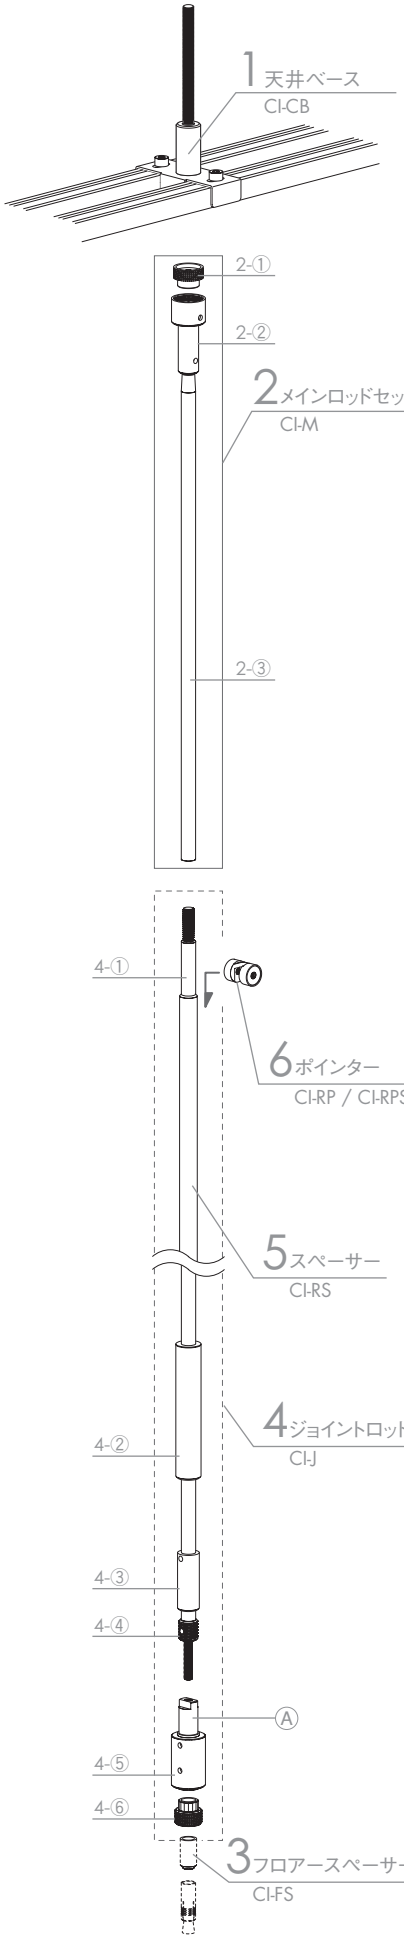

1 天井ベース

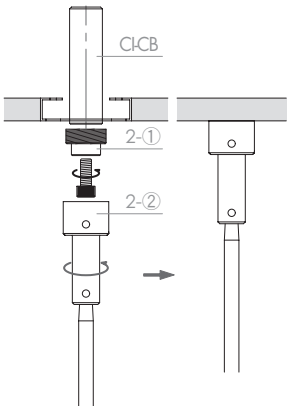

- 天井側CI-CB（天井ベース）に対し、CI-Mの2-①を付属レンチで固定して下さい。

2 メインロッドセット

- 2-①取付け後、2-②を取付けて下さい。
- 2-②のホーロービス2ヶ所を付属レンチで固定して下さい。

3 フロアースペーサー

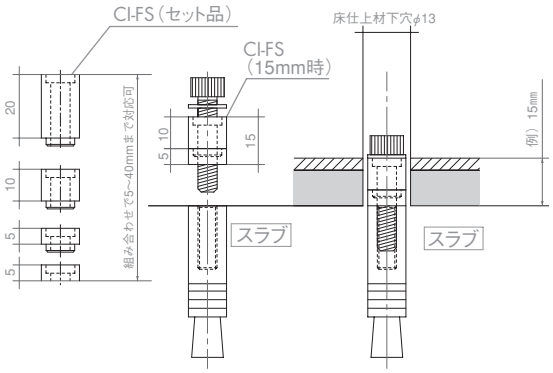

- 市販のアンカーナット（M6）をスラブに取付けて下さい。
- CI-FS（フロアースペーサー）を床仕上がり厚に合わせて組み合わせて下さい。
  ※床仕上げ面より飛び出ない様にして下さい。
- 組み合わせたCI-FSにワッシャーを通したボルトを取付け、アンカーナットに固定して下さい。
  ※付属ボルトはCI-FSの組み合わせに合ったサイズを選んでご使用下さい。
- 床仕上げ終了後、ボルトとワッシャーを外して保管して下さい。

既存の床への設置の場合はCI-FSは不要です。
又、CI-FSは床仕上厚5mm未満の場合は不可となります。

（※CI-FSは組み合わせにより5ミリピッチで40mmまで対応可能です。40mm以上に関しては5ミリピッチで別注対応致します。（納期1日）その他のサイズについては別途御相談下さい。）

4 ジョイントロッドセット

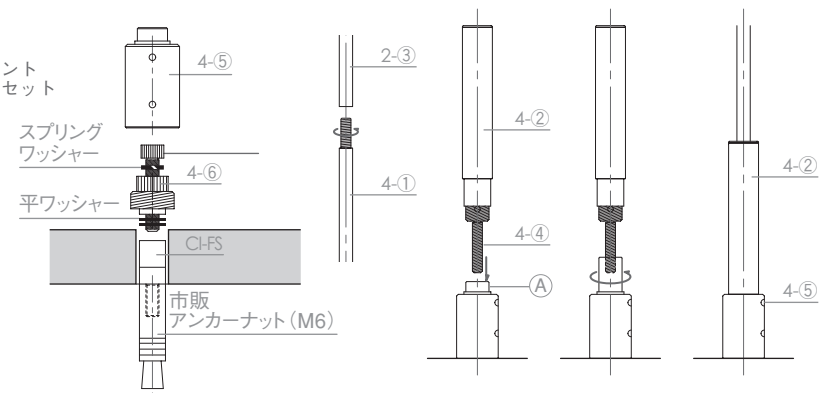

- 床仕上がり後、アンカーナットに4-⑥を固定して下さい。
  （・直接アンカーナットに取付ける場合は4-⑥の付属ボルトとワッシャーを使用して固定して下さい。
  ・CI-FS使用の場合は組み合わせサイズに合ったCI-FS付属ボルトを使用して固定して下さい。その際4-⑥とCI-FSの間に隙間が生じる場合はCI-FS付属ワッシャーを必要に応じて使用し固定して下さい。）
- 4-⑥に4-⑤を取付けて下さい。⚠ホーロービスは固定しないで下さい。
- CI-RS（スペーサー）を4-①に通して下さい。⇒詳しくはP.96「5 スペーサー」参照
- 2-③に4-①の先端を取付けて下さい。
- Ⓐを4-④に取付け、4-⑤の下側のホーロービスを付属レンチで固定後、Ⓐを回して2-③（ロッド）を張り、4-⑤の上側のホーロービスを付属レンチで固定して下さい。
- 4-②を4-⑤に落しこんで下さい。